


REST TV SOUND STAND

PC-112488

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

Instalación / Conexión

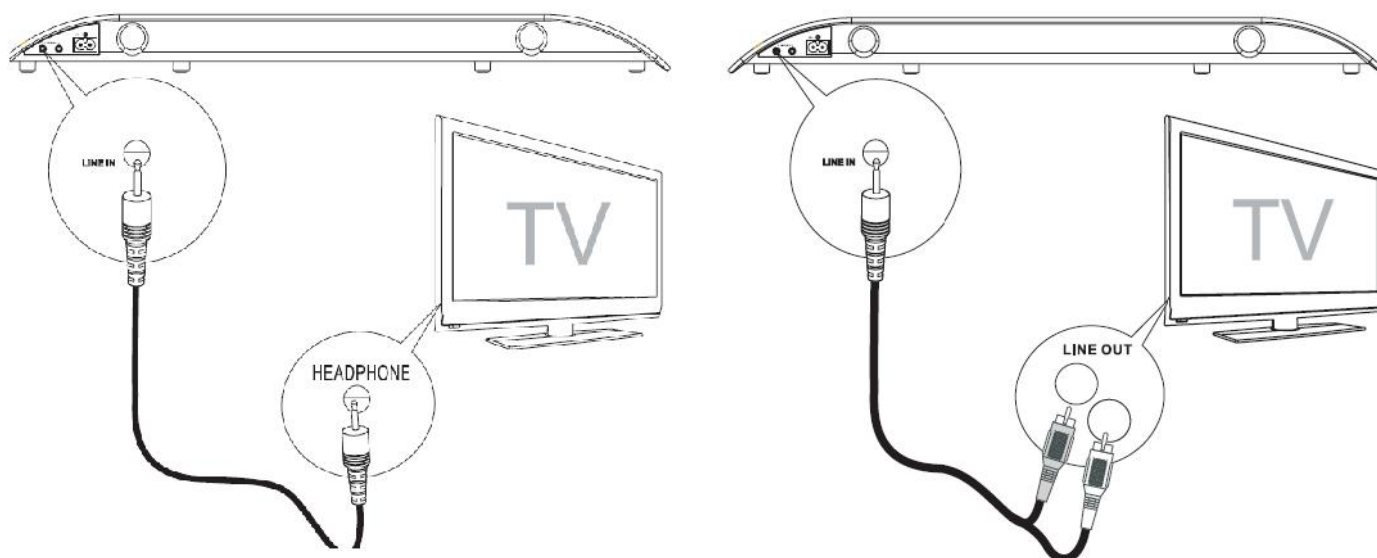

Para conectar a tu televisor:

Puedes hacerlo de 2 maneras: Si tu TV tiene salida de audio (para audífonos) de 3.5 mm, utiliza el cable de audio incluido de 3.5 mm a 3.5 mm (como el de la imagen de la izquierda), y conecta un extremo a tu televisor, y el otro extremo a una de las entradas 'Line In' de la base de audio 2.1. Si tu TV no tiene salida para audífonos de 3.5 mm, seguro tiene salida de audio y video RCA (amarillo para video y blanco/rojo para audio), en este caso, utiliza el cable convertidor de 3.5 mm a RCA incluido para conectar; el conector de 3.5 mm a una de las entradas 'Line In' de la base de audio, y los extremos RCA a los colores correspondientes del panel de conexión de tu TV.

Para conectar con un reproductor o Smartphone:

Utiliza el cable de audio incluido de 3.5 mm a 3.5 mm (como el de la imagen de la derecha), y conecta un extremo a tu televisor, y el otro extremo a una de las entradas 'Line In' de la base de audio 2.1.

Conexión de voltaje:

Utiliza el cable de alimentación incluido para conectar la energía eléctrica de la bocina.


Funcionamiento

Asegúrate de que la bocina 2.1 está conectada a la energía eléctrica. Al conectar la TV o dispositivo externo a la base de audio para TV, esta se encenderá automáticamente. El led (luz) indicador encenderá en color verde si se conecta a la entrada LINE IN 1, o amarillo si se conecta a LINE IN 2. Cuando se apaga la TV o se desconecta el dispositivo, este indicador encenderá en color rojo.



Nota: Si el volumen del televisor es demasiado bajo, la bocina 2.1 también se apagará automáticamente

Control remoto

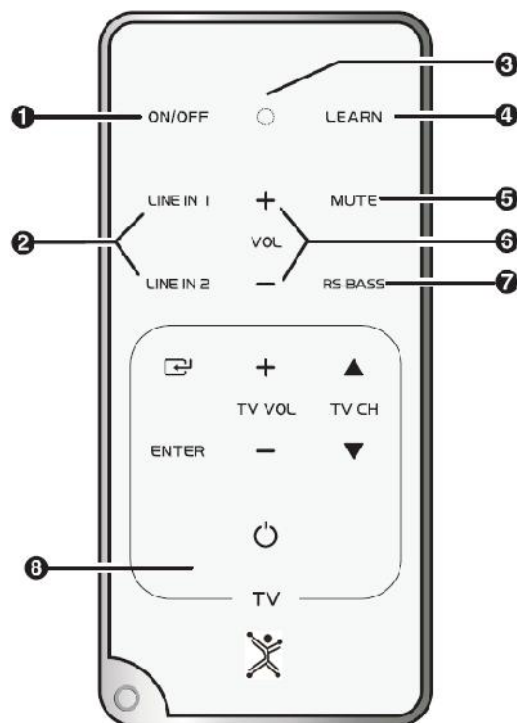

1 ON / OFF

Enciende o apaga tu bocina.

2 LINE IN 1/LINE IN 2

Selecciona LINE 1 o LINE IN 2 (entradas de audio en la parte trasera).

3 Indicador de aprendizaje.

Led que indica el estatus en dicho modo

4 MODO LEARN 'APRENDER'

Activa el modo de aprendizaje de comandos de configuración para el control remoto del televisor, para permitir controlar las funciones básicas.

5 MUTE

Silencia o reanuda el sonido de tu bocina.

6 VOL + / VOL-

Aumenta o disminuye el nivel del volumen general.

7 RS-BASS

Refuerzo de graves en la bocina para bajos.

8 Modo TV


Control de las funciones básicas de la TV.

Programando el control remoto.

El control remoto te permite almacenar hasta 7 de las funciones básicas de tu televisor. Esta característica te permite usar un solo control remoto para operar tu TV y la bocina a la vez. De forma predeterminada, el control remoto tiene almacenados los códigos básicos de una TV como son ON / OFF, FUNCTION, ENTER, VOL+ / VOL-, CH+ / CH-.



Nota: Durante el proceso de aprendizaje, las funciones del control remoto normales estarán desactivadas.

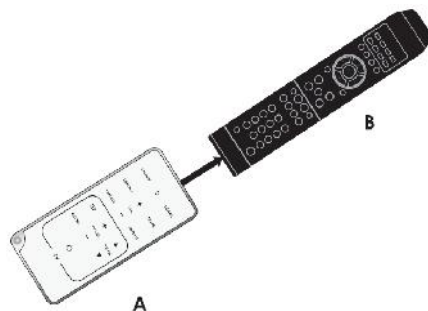

1. Coloca el control remoto (A) a una distancia entre 5 y 50 mm del control remoto del televisor (B).
2. Pulsa y mantén presionado el botón LEARN durante 3 segundos para activar el modo aprendizaje. El indicador rojo en el control remoto (A) se encenderá y se mantendrá así después de soltarlo.
3. Presiona cualquier botón ubicado en la zona 'Modo TV' que desees configurar del control remoto (ejemplo (vol. +)). Ver imagen de arriba, punto número 8. Una vez pulsado el botón de esta zona, el led comenzará a parpadear.
4. Ahora, presiona el botón correspondiente en el control remoto de la TV, es decir, si presionaste 'Vol. +' en el control de la bocina, entonces presiona 'Vol. +' en el control de la TV, para dicha función sea almacenada en el botón seleccionado. Cuando el código se recibe correctamente, el indicador rojo parpadea 3 veces y luego se mantendrá en color rojo otra vez. Si el indicador rojo parpadea pero no vuelve a permanecer encendido en color rojo, el código recibido no se almacenó con éxito. Repite nuevamente.
5. Repite los pasos 3 y 4 para programar más botones en el control remoto (A).
6. Pulsa el botón 'Learn' para guardar el aprendizaje y salir de este modo.

Cuidados y Precauciones

- Coloca sobre una superficie lisa y firme.
- Procura no cubrir la base de audio para TV con telas o material que pueda producir calor.
- Mantén tu equipo retirado de los rayos directos del sol, no lo coloques en lugares con temperaturas elevadas, se pueden dañar los componentes.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no expongas a humedad, lluvia o vapor.
- Antes de limpiar, desconecta la bocina de la alimentación eléctrica. Superficialmente se puede limpiar con un paño seco.
- El cable de alimentación debe ser desconectado durante tormentas eléctricas o cuando no se use el producto por largos periodos de tiempo.

Especificaciones técnicas

Alimentación:	110–220 Vca 50/60 Hz 6.5 W
Conector:	3.5 mm
Potencia de salida RMS:	30 W (7.5W x 2 + 15W)
Dimensión de los conos:	
Woofer:	101.6 mm (4")
Medios:	96 x 30 mm
Rango de respuesta:	40Hz~20KHz (+/- 3dB)
Sensibilidad:	500Mv
Dimensiones:	584 x 50 x 218mm

Las especificaciones aquí descritas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web
www.perfectchoice.me

Este lo encontraras en la sección de “Búsqueda y descargas”

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico:

soporte@perfectchoice.com.mx

México, Guadalajara y Monterrey 4777-0853

Resto del país 01 800 PCHOICE (724 64 23)